LEUPOLD®

AMERICA'S OPTICS AUTHORITY®

TELÉMETRO DIGITAL LÁSER COMPACTO RX®-1200i

Manual completo de funcionamiento

DNA™

Índice

Precauciones de uso y de seguridad . . . . . Página 3

Especificaciones . . . . . Página 9

Funcionamiento . . . . . Página 10

Limpieza y mantenimiento . . . . . Página 27

Garantía y reparaciones . . . . . Página 28

Precauciones de uso y de seguridad

El telémetro Leupold RX-1200i 6x22 mm no emplea un láser de Clase 1 FDA seguro para la vista. Fuera de los Estados Unidos, la entidad gubernativa sobre los productos láser es la IEC (International Electronic Commission o Comisión Internacional de Electrónica) quien ha clasificado el RX-1200i como Clase 3R. Incluso así, hay que tomar algunas precauciones que es importante recordar:

- No presione el botón POWER si está apuntando a un ojo humano o si está mirando a la óptica desde el lado del objetivo
- No deje el RX-1200i al alcance de los niños
- No desmonte el producto, ya que posee un dispositivo de autoprotección en el módulo de control electrónico que podría producir descargas eléctricas
- No intente usar fuentes de alimentación distintas a las baterías de litio CR2 (o equivalentes): el telémetro RX-1200i está diseñado para impedir el uso de cualquier otra fuente externa de energía

CLASS 3R LASER PRODUCT INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID DIRECT EXPOSURE This product complies with IEC 60825-1 2007-03 Ed 2.0 and Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24. 2007.
Po:< 5.14mW. λ :895nm-915nm. T:20ns.
LEUPOLD & STEVENS, Inc,
14400 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006

PRECAUCIONES DE USO Y DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

- Asegúrese de que el rayo láser no incide en superficies altamente reflectantes
- Lea este manual de instrucciones por completo antes de utilizar este telémetro. Si se usa el producto de una forma no especificada por el fabricante, la protección suministrada por el equipo puede verse afectada
- Precaución: el uso de controles, ajustes o rendimiento de procedimientos diferentes a los aquí especificados puede causar exposición peligrosa a radiación láser
- Cuando vea la pantalla a través del ocular, tenga en cuenta que el producto está activo y emite un láser invisible y que la rendija láser no debe dirigirse hacia nadie

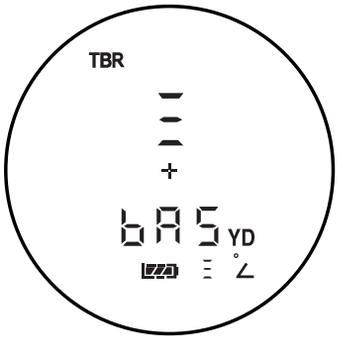

BAS Display

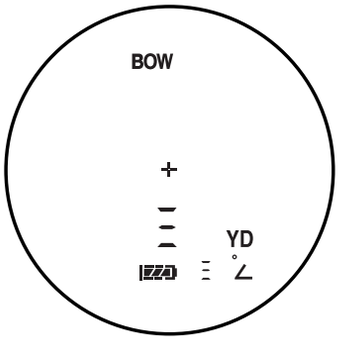

BOW Display

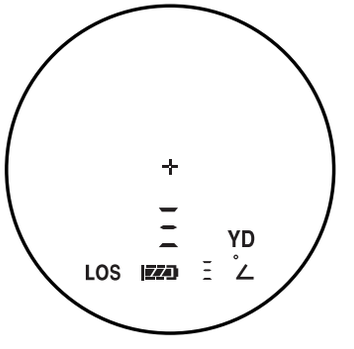

LOS Display

(Se muestran tal como se ven por el ocular)

Un vistazo a las características del RX-1200i

- Radiación láser: Clase 1 FDA / Clase 3R IEC
- Alcance de medición: 5 a 1.200 yardas
- Tiempo de medición: menos de 1 segundo
- Auto apagado tras 7 segundos
- Alimentación: batería CR2 o equivalente
- Duración de batería: al menos 4.000 mediciones
- El RX-1200i es resistente a la intemperie

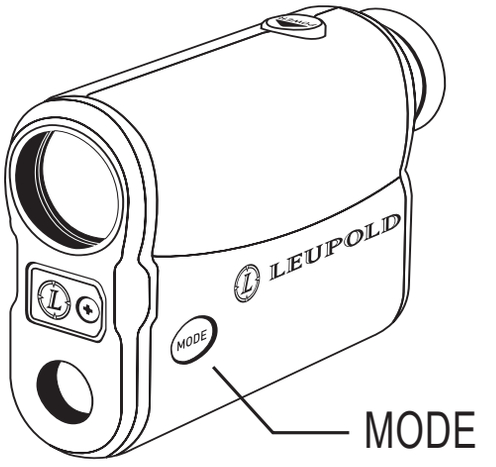

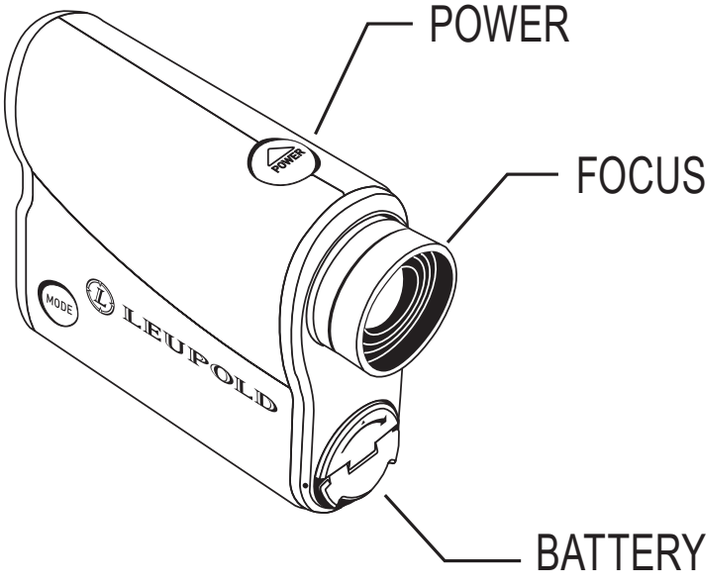

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Para determinar el nivel de energía de las baterías, fíjese en los siguientes indicadores:

FULL: una barra de batería llena indica que su batería está llena o con un nivel alto.

HALF: una barra a la mitad indica que su batería ha llegado a la mitad de capacidad.

LOW: la batería está a punto de agotarse y debería sustituirse.

NO POWER: si la barra de batería está vacía y no se muestran datos sobre la barra, la batería no tiene energía y debe sustituirla. La barra de estado de batería parpadeará y el dispositivo se apagará cuando no quede energía.

MEDICIÓN DE DISTANCIAS CON EL RX-1200i

La medición de distancias con el RX-1200i es una operación muy sencilla:

1. Observe el objeto de interés a través del monocular.
2. Presione el botón POWER para encender la unidad.
3. Alinee la retícula sobre el objeto que está viendo.
4. Pulse de nuevo el botón POWER: esto activará el láser.
5. Lea la distancia que se muestra en el campo de imagen.

MEDICIÓN CONTINUA DE UN BLANCO EN MOVIMIENTO / MODO EXPLORACIÓN:

Siga las instrucciones para “Medición de distancias” tal y como se ha explicado anteriormente.

- Cuando se haya medido la distancia al blanco, siga presionando el botón POWER y siga el objeto mientras se mueve.
- La distancia se actualizará automáticamente mientras el botón POWER esté continuamente pulsado.
- Este procedimiento también se puede usar para obtener la distancia de múltiples animales u objetos: simplemente mueva la retícula de un blanco a otro al tiempo que mantiene pulsado el botón POWER .

BORRAR LA ÚLTIMA DISTANCIA OBTENIDA:

No es preciso borrar la última lectura de distancia obtenida antes de realizar la medición de la distancia de otro objeto. Por esta razón no hay ningún botón de restablecimiento. Simplemente apunte al nuevo objeto usando la retícula y mantenga pulsado el botón POWER hasta que se muestre la nueva lectura de distancia.

La exactitud de alcance de todos los telémetros Leupold de la serie RX-1200i es de ± 0,5 yardas/metros en distancias inferiores a 125 yardas/metros y de +/- 3 yardas/metros en distancias superiores a 125 yardas/metros. El alcance máximo de la unidad depende de la reflectividad del blanco y de las condiciones atmosféricas.

A continuación le mostramos una tabla de referencia que enumera el alcance del modelo RX-1200i bajo diversas condiciones:

DISTANCIA DE ALCANCE TÍPICA		
CONDICIÓN	Yardas	Metros
Blanco reflectante	1200	1097
Árboles	900	822
Caza	800	731

La textura de la superficie, el color, el tamaño y la forma del blanco afectan a la reflectividad, la cual a su vez afecta al alcance máximo del instrumento. Por regla general, los objetivos de colores vivos son mucho más reflectantes que los objetivos más oscuros. Las chaquetas marrones de caza son más reflectantes (y por tanto dan una lectura más sólida) que un tejado negro. Una superficie brillante es más reflectante que una superficie sombría. Los blancos más pequeños son más difíciles de medir que los blancos de mayor tamaño. La luz, la bruma, la niebla, la lluvia y otras condiciones medioambientales pueden afectar a la efectividad del alcance. Cualquier factor que degrade la claridad atmosférica reducirá el máximo alcance efectivo. El sol produce energía infrarroja que puede degradar la efectividad del alcance en condiciones brillantes o cuando se apunta hacia el sol.

Especificaciones

El RX-1200i TBR ofrece diversos modos útiles para ajustar el rendimiento a las condiciones que encuentre en el terreno. Las características del modelo se identifican en las páginas siguientes.

	RX-1200i TBR
Aumentos	6x
Clinómetro	Sí
TBR (Alcance balístico real - True Ballistic Range)	Sí
Pantalla OLED brillante	Sí
Modo Último Blanco	Sí
Distancia de línea de visión (LOS - Line of Sight)	Sí
Modo Yardas / Metros	Sí
Modo Exploración	Sí
Duración de batería	>4.000 Usos
Peso	7,8 oz
Dimensiones (pulgadas)	3,8 x 2,8 x 1,3
Indicador de estado de batería	Sí
Garantía	2 años
Resistente a la intemperie	Sí
Longitud de onda	895-915 nm
Divergencia del haz de luz	1,31 mrad
Duración de pulso	20 ns
Alimentación	<5,14 mW

Funcionamiento

QUICK SET MENU™

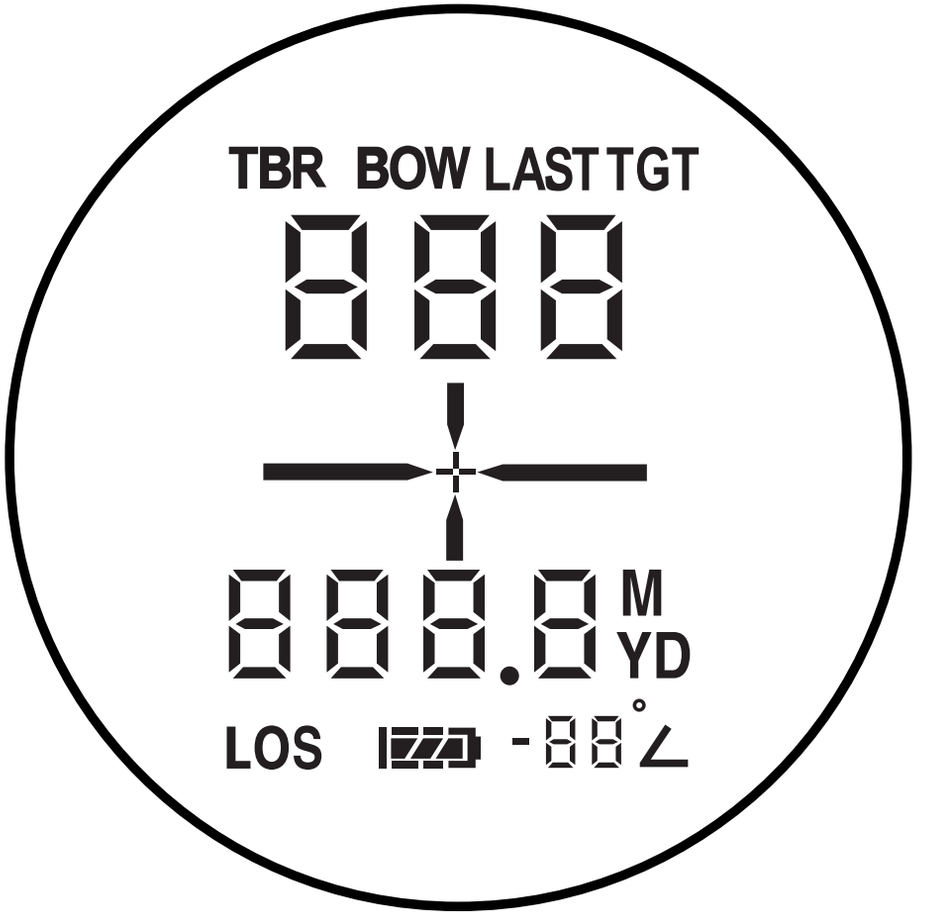

*Se muestra la pantalla con todos los modos posibles visibles

Para iniciar el modo Configuración del alcance, pulse el botón POWER para activar la unidad y, después, mantenga pulsado el botón MODE para abrir el Quick Set Menu™.

Para modificar una función, pulse y suelte el botón MODE hasta que se esa función parpadee y, después, use el botón POWER para cambiar los ajustes. Si esta es la última función que va a modificar, puede dejar el telémetro en reposo durante 20 segundos, lo que producirá una desconexión automática, guardando todas las opciones seleccionadas. Si desea modificar más funciones, pulse de nuevo MODE para continuar con el Quick Set Menu. Si en cualquier momento mantiene pulsado el botón MODE durante 1 segundo, se guardarán los cambios, saldrá del Quick Set Menu y preparará el telémetro para uso inmediato.

Para restablecer su RX-1200i a la configuración de fábrica, pulse POWER para activar el alcance, mantenga pulsado MODE y, después, mantenga pulsado POWER. Aparecerá un temporizador con una cuenta atrás de 10 segundos: el restablecimiento se realizará después de alcanzar el 0.

Nota: la activación de determinados modos deshabilita automáticamente otros modos. Por ejemplo, al activar el modo Yardas se desactiva automáticamente el modo Metros.

FUNCIÓN 1: TBR, BOW O LOS

Para activar TBR, BOW o LOS, active el RX-1200i pulsando el botón POWER y, después, pulse y suelte el botón MODE para abrir el menú. Mientras se muestra “Out Put” en pantalla, pulse y suelte el botón POWER para cambiar entre los modos TBR, BOW y LOS. Cuando se muestre el modo deseado, pulse y suelte el botón MODE.
La lectura del clinómetro se muestra a lado del indicador de estado de la batería.

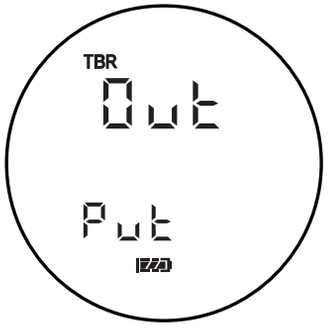

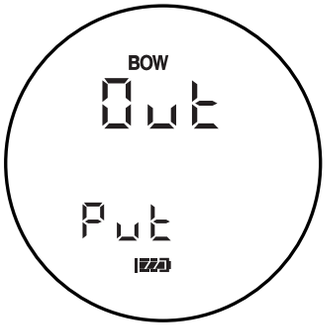

TBR PARA USUARIOS DE RIFLE

TBR calcula el alcance horizontal equivalente (alcance de fuego) desde el que puede determinar el apunte correcto para las condiciones existentes. Por ejemplo, si dispara con un calibre .270, una bala de 130 granos a 3.050 pies por segundo en un ángulo de 30º a 400 yardas y en línea de visión directa, la lectura de TBR sería de 367 yardas. El primer paso para usar correctamente el TBR es practicar, volver a practicar y seguir practicando. Cada vez que maneje un arma de fuego o un arco, usted es responsable de su proyectil.

Para usuarios de rifle, también se puede mostrar la información del ajuste de alcance o de elevación. La configuración disponible es la siguiente: BAS indica el alcance horizontal equivalente; HOLD muestra las pulgadas o centímetros de elevación del punto de impacto deseado; MIL muestra el número de milirradianes de elevación del punto de impacto deseado; y MOA muestra la corrección de minutos de ángulo. El TBR para ajustes de rifle es efectivo hasta 800 yardas para la mayoría de cartuchos.

Para los usuarios de rifles, el modo TBR está compuesto de cinco funciones: BAS, HOLD, MIL, MOA y TRIG. Se debe seleccionar uno de estos modos. Para seleccionar la función deseada, vaya cambiando el modo hasta que se muestre TBR (actívelo si es necesario). Cuando aparezca el icono de TBR y se muestre la palabra “SEt” en la parte superior de la pantalla, si pulsa repetidamente POWER irá cambiando entre BAS, HOLD, MIL, MOA y TRIG respectivamente. Pulse MODE cuando se muestre la función deseada. Para información sobre los ajustes de BOW, consulte la página 16.

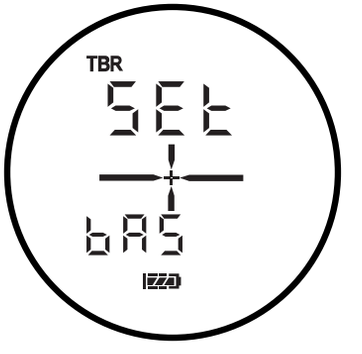

BAS muestra el alcance horizontal equivalente, que se basa en el grupo balístico y la distancia de visión que elegirá en un modo ulterior. Este es el alcance que posiblemente desee usar al disparar en lugar de la distancia de línea de visión, que puede contener graves errores según el ángulo de disparo. La lectura se mostrará con el alcance horizontal equivalente en la parte inferior de la pantalla.

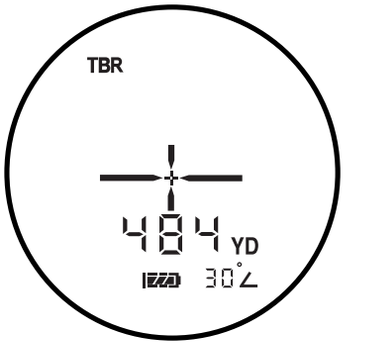

HOLD mostrará el ajuste adecuado de elevación basándose en el grupo balístico y la distancia de visión que elegirá en un modo ulterior. En la parte superior se muestra la distancia de línea de visión al blanco. La parte inferior de la pantalla mostrará brevemente si ha de usar una elevación positiva o negativa, así como el número de pulgadas o centímetros que debe subir o bajar. En el ejemplo de la derecha, la distancia de línea de visión es de 484 yardas y la parte inferior de la pantalla indica que debe apuntar 51,4 pulgadas por encima del punto de impacto deseado. Si el RX-1200i se ajusta para mostrar el alcance en metros, la elevación correspondiente se mostrará en centímetros.

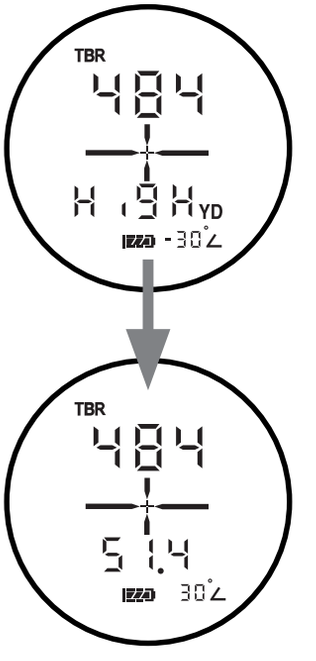

MIL mostrará el ajuste adecuado de elevación en milirradianes basándose en el grupo balístico y la distancia de visión que elegirá en un modo ulterior. En la parte superior se muestra la distancia de línea de visión al blanco. La parte inferior de la pantalla mostrará brevemente si ha de usar una elevación positiva o negativa, así como el número milirradianes que debe subir o bajar. En el ejemplo de la derecha, la distancia de línea de visión es de 484 yardas y la parte inferior de la pantalla indica que debe apuntar 2,9 milirradianes por encima del punto de impacto deseado. Los valores de elevación se mostrarán en milirradianes tanto en el modo de yardas como en el de metros.

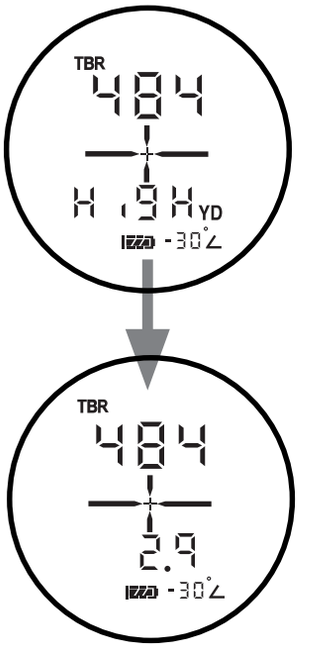

El modo MOA mostrará el ajuste adecuado de elevación para su blanco en minutos de ángulo basándose en el grupo balístico y la distancia de visión que elegirá en un modo ulterior. En la parte superior se muestra la distancia de línea de visión al blanco. La parte inferior de la pantalla mostrará si debe marcar el alcance hacia arriba o hacia abajo y, a continuación, el número adecuado de minutos de ángulo que ajustar. En el ejemplo de la derecha, la distancia de línea de visión es de 484 yardas y la parte inferior de la pantalla indica que debe marcar el alcance hacia arriba de 10,1 minutos de ángulo para tener en cuenta la caída del proyectil. Las correcciones de alcance se mostrarán en minutos de ángulo tanto en el modo de yardas como en el de metros.

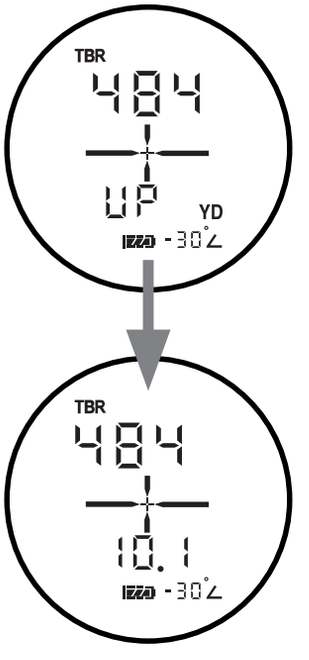

TRIG es una función que se incluye para ingenieros y deportistas y que muestra el Alcance horizontal real y el Alcance vertical real, que se basa en trigonometría usando el ángulo y la distancia de línea de visión. En la parte inferior de la pantalla se muestran las lecturas de distancia de línea de visión. En la parte superior de la pantalla se muestra brevemente la distancia horizontal real (coseno) y, a continuación, el valor absoluto de la distancia vertical real (seno). ¿Se ha preguntado alguna vez si ese árbol inclinado golpearía su casa o su tienda si se cayera? Mida la altura al obtener la distancia vertical real y, a continuación, mida la distancia desde su casa o su tienda hasta el árbol.

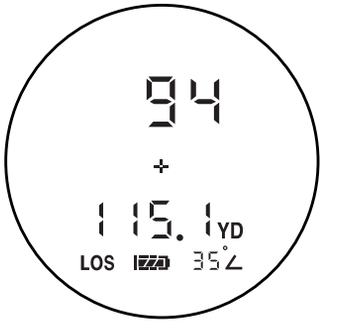

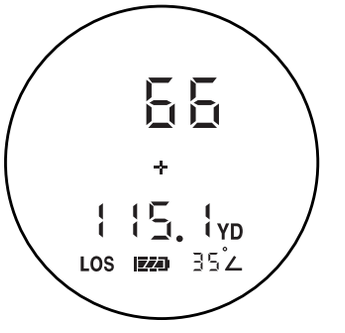

BOW (RX-1200i TBR)

Este modo, cuando está activado, actúa con TBR para indicar el alcance horizontal equivalente (alcance de fuego) para las flechas. El alcance mostrado representa la distancia horizontal al blanco equivalente balísticamente si el blanco está a 125 yardas o menos. Si el blanco está más lejos de 125 yardas, el icono LOS parpadeará mientras se muestra BOW y la distancia resultante será únicamente la de línea de visión.

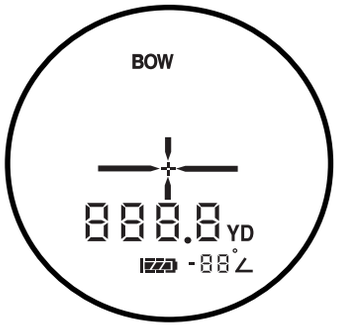

Lo que es más importante: para usar BOW con eficacia, hay que practicar, volver a practicar y seguir practicando. Cada vez que maneje un arma de fuego o un arco, usted es responsable de su proyectil.

LÍNEA DE VISIÓN

Este modo, cuando está activado, indica la distancia en línea recta hasta el blanco sin tener en cuenta el ángulo de tiro o características balísticas específicas.

FUNCIÓN 2: SIETE GRUPOS BALÍSTICOS DE RIFLE

TBR incluye ajustes balísticos para siete grupos de cartuchos que se muestran como A, B, C, AB, AC, BC y ABC, específicamente formulados para las cuatro funciones de TBR. Por ejemplo, si su tipo de cartucho está en el grupo A, la lectura mostrada tomará en cuenta el ángulo de disparo y dará la distancia correcta a efectos de elevación (consulte la siguiente tabla). Debe elegir uno de los siete grupos, basándose en su información balística y de cartucho. Los grupos de rendimiento TBR organizan el rendimiento de carga de manera que, por lo general, da menos de 2,5 pulgadas (1/2 minuto de ángulo) de error al apuntar hasta 500 yardas. La tabla de cartuchos muestra un surtido general de cargas de fábrica organizadas en sus grupos de rendimiento TBR. Si dispara una bala de peso y velocidad de salida similares a uno de los encuadrados en las selecciones proporcionadas, puede usar ese grupo de cartuchos con total confianza.

GRUPOS DE RENDIMIENTO TBR: TABLA DE CARTUCHOS				
Grupo TBR	Distancia de visión	Nombre del cartucho	Peso de la bala (granos)	Velocidad inicial (pies por segundo)
A	300 yardas	.270 Weatherby Magnum	100	3760
		Lazzeroni 7.21 Firebird	140	3640
		.30-.378 Weatherby	165	3500
		.30-.378 Weatherby	180	3450
		.300 Weatherby Magnum	150	3450
B	300 yardas	.240 Weatherby	87	3520
		.240 Weatherby	100	3400
		.270 Weatherby Magnum	130	3200
		.270 Weatherby Magnum	150	3245
		.270 Winchester Short Magnum	130	3250
		7 mm Shooting Times Westerner	140	3330
		7 mm Shooting Times Westerner	160	3050
		7 mm Weatherby Magnum	139	3340
		7 mm Weatherby Magnum	175	3070
		7 mm Winchester Short Magnum	140	3310
		.300 Remington Ultra Magnum	180	3250
		.300 Remington Ultra Magnum	200	3025
		.300 Weatherby Magnum	180	3120
		.300 Winchester Magnum	150	3280
		.300 Winchester Magnum	180	2960
		.300 Winchester Short Magnum	150	3300
		.300 Winchester Short Magnum	180	3025
		.338 Remington Ultra Magnum	180	3030
C	200 yardas	.204 Ruger	32	4225
		.204 Ruger	40	3090
		.22-250 Remington	55	3650
		.223 Remington	40	3700

continúa en la página siguiente

GRUPOS DE RENDIMIENTO TBR: TABLA DE CARTUCHOS				
Grupo TBR	Distancia de visión	Nombre del cartucho	Peso de la bala (granos)	Velocidad inicial (pies por segundo)
C	200 yardas	.223 Winchester Super Short Magnum	55	3850
		.223 Winchester Super Short Magnum	64	3600
		.243 Winchester Super Short Magnum	55	4060
		.243 Winchester Super Short Magnum	100	3110
		.25 Winchester Super Short Magnum	85	3470
		.25-06 Remington	115	2990
		.25-06 Remington	120	2990
		.260 Remington	120	2890
		.270 Winchester	130	2910
		.270 Winchester	150	2850
		.270 Winchester Short Magnum	150	3275
		7 mm Winchester Short Magnum	160	2990
		.280 Remington	140	2990
		.280 Remington	150	2890
AB	200 yardas	.243 Winchester	100	2950
		.243 Winchester	100	2960
		7 mm-08	120	3000
		7 mm-08	140	2800
		.338 Remington Ultra Magnum	250	2660
		.338 Winchester Magnum	210	2829
AC	200 yardas	.25 Winchester Super Short Magnum	120	2990
		.260 Remington	115	2750
		6,5 x 55 mm Sueco	140	2630
		7 mm Remington Magnum	175	2860
		.280 Remington	160	2940
		.300 H&H Magnum	180	2880
		.300 Weatherby Magnum	200	2700
		.30-06 Springfield	125	3140

continúa en la página siguiente

GRUPOS DE RENDIMIENTO TBR: TABLA DE CARTUCHOS				
Grupo TBR	Distancia de visión	Nombre del cartucho	Peso de la bala (granos)	Velocidad inicial (pies por segundo)
AC	200 yardas	.30-06 Springfield	180	2700
		.308 Winchester	150	2820
		.308 Winchester	168	2670
		.338 Winchester Magnum	210	2830
		.338 Winchester Magnum	250	2650
		.378 Weatherby Magnum	300	2800
		.460 Weatherby Magnum	450	2700
BC	200 yardas	.378 Weatherby Magnum	300	2925
ABC	200 yardas	.223 Remington	64	3020
		.378 Weatherby Magnum	300	2920

Para cargas manuales u otras cargas únicas no mostradas en la lista anterior, la tabla de la página siguiente proporciona directrices para seleccionar el grupo de rendimiento TBR apropiado. Compruebe el rendimiento balístico de su proyectil consultando su manual de recarga, el software balístico o consultando bibliografía o sitios web que le indique el fabricante de su cartucho. También puede visitar el sitio web de Leupold en www.leupold.com para obtener más ayuda a la hora de seleccionar su grupo.

Si tiene los datos de rendimiento balístico, seleccione su grupo de rendimiento en la tabla de la página siguiente basándose en la trayectoria del proyectil a 500 yardas. No confunda la trayectoria de la bala con la caída de la bala. La trayectoria del proyectil puede relacionarse con su alcance de visión mientras que la caída del proyectil solo se relaciona con la caída total del proyectil sin tener en cuenta el alcance de visión.

TABLA DE SELECCIÓN DE GRUPO DE RENDIMIENTO TBR: PARA EL MEJOR AJUSTE HASTA 500 YARDAS		
Grupo TBR	Trayectoria de proyectil en 500 yardas	Alcance de vista
A	Menos de -20 pulgadas de la altura de la trayectoria	300 yardas
B	-20 a -25 pulgadas	300 yardas
C	-35 a -41 pulgadas*	200 yardas
AB	-41 a -42,5 pulgadas	200 yardas
AC	-42,5 a -49,5 pulgadas	200 yardas
BC	-49,5 a -52 pulgadas	200 yardas
ABC	Más de -52 pulgadas de altura de trayectoria (si la altura de trayectoria es más de 64 pulgadas, el rendimiento se reducirá por la diferencia)	200 yardas

*Si la altura de trayectoria del proyectil es de menos de -20 pulgadas en 500 yardas con una visión de 200 yardas, considere la visión a 300 yardas y seleccione el grupo A o B. También puede usar el grupo C con una visión de 200 yardas pero el TBR será menos exacto en alcances largos.

Para activar el grupo balístico apropiado, debe estar activado TBR y debe seleccionar entre BAS, HOLD, MIL o MOA. Cuando haya hecho esto, pulse el botón MODE para permitirle seleccionar el grupo balístico adecuado. En la parte superior de la pantalla se muestra GRP (Grupo), mientras que en la parte inferior de la pantalla se muestra el grupo balístico actual. Pulse y suelte POWER repetidamente para cambiar entre los distintos grupos balísticos disponibles. Pulse MODE para guardar la selección.

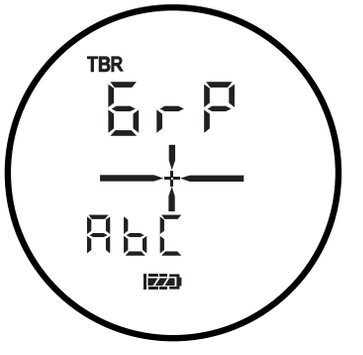

Selección de Grupo de Alcance Muy Largo: si va a disparar a caza menor o a blancos de distancias superiores a las 500 yardas, seleccione su grupo basándose en un rendimiento de 800 yardas para conseguir un ajuste más exacto de rendimiento en este alcance. Seleccione su grupo para disparo de largo alcance de la siguiente tabla.

TABLA DE SELECCIÓN DE GRUPO DE RENDIMIENTO TBR: PARA EL MEJOR AJUSTE HASTA 800 YARDAS		
Grupo TBR	Trayectoria de proyectil en 800 yardas	Alcance de vista
A	Menos de -96 pulgadas de la altura de la trayectoria	300 yardas
B	-96 a -120 pulgadas	300 yardas
C	-139 a -164 pulgadas**	200 yardas
AB	-164 a -189 pulgadas	200 yardas
AC	-189 a -212 pulgadas	200 yardas
BC	-212 a -236 pulgadas	200 yardas
ABC	Más de -236 pulgadas de altura de trayectoria (si la altura de trayectoria es más de 250 pulgadas, el rendimiento se reducirá por la diferencia)	200 yardas

** Si la altura de trayectoria del proyectil es de menos de -139 pulgadas en 800 yardas con una visión de 200 yardas, considere la visión a 300 yardas y seleccione el grupo A o B. También puede usar el grupo C con una visión de 200 yardas pero el TBR será menos exacto en alcances largos.

RECUERDE: saber la trayectoria teórica de su proyectil en largos alcances no le da derecho a disparar más allá de alcances que haya practicado, particularmente a piezas de caza o en lugares donde un proyectil perdido pueda alcanzar blancos no deseados. Es su responsabilidad familiarizarse adecuadamente con el rendimiento de su arma de fuego y asumir toda la responsabilidad de su proyectil. El telémetro digital láser RX-1200i puede servir como una estupenda herramienta para aprender el rendimiento durante la práctica en alcances seguros y así darle la capacidad de realizar ese disparo crítico.

FUNCIÓN 3: MOSTRAR INTENSIDAD

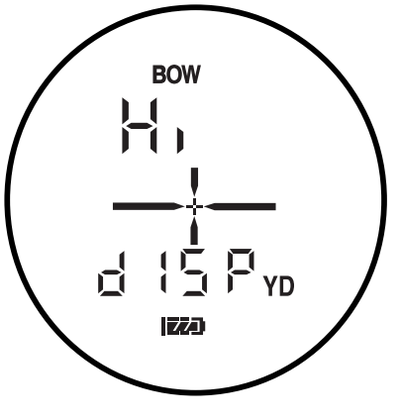

Este modo se utiliza para ajustar el brillo de la pantalla, permitiéndole ajustar la intensidad a las condiciones actuales. Su RX-1200i tiene tres ajustes de intensidad de la pantalla: bajo, medio y alto.

Navegue por el Quick Set Menu pulsando y soltando el botón MODE hasta que se muestra “DISP” en la pantalla inferior. Pulse y suelte el botón POWER para alternar entre alto, medio y bajo. Pulse MODE para guardar la selección.

FUNCIÓN 4: SALIDA DE UNIDAD

Se usa este modo para elegir entre yardas y metros como unidad de medida preferida. Para elegir entre yardas y metros, navegue por el Quick Set Menu pulsando y soltando el botón MODE hasta que se muestre “Unit” (Unidades) en la parte inferior de la pantalla. Pulse y suelte el botón POWER para cambiar entre yardas y metros. Pulse MODE para guardar la selección.

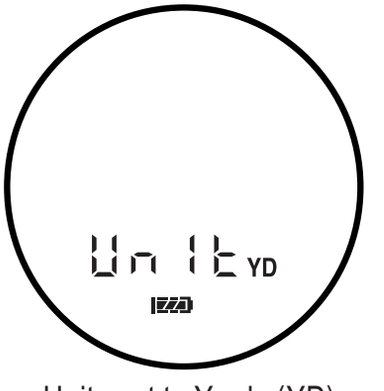

Units set to Yards (YD)

FUNCIÓN 5: MODO ÚLTIMO BLANCO

Este modo se utiliza para mostrar la distancia hasta el objeto más lejano cuando existe más de un objeto que leer. Objetos múltiples dan con frecuencia una medición de distancia media. El Modo Último Blanco garantiza una lectura exacta de la distancia al objeto más alejado.

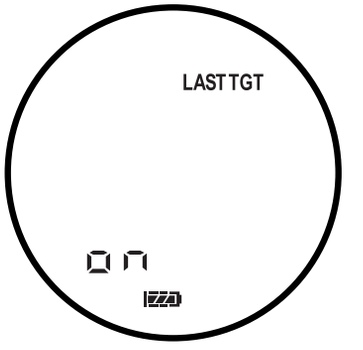

Last Target ON

Para activar el Modo Último Blanco, navegue por el Quick Set Menu pulsando y soltando el botón MODE hasta que se muestre el icono de Último blanco en la parte superior derecha de la pantalla. Pulse y suelte el botón POWER para activar y desactivar Último blanco. Pulse MODE para guardar la selección.

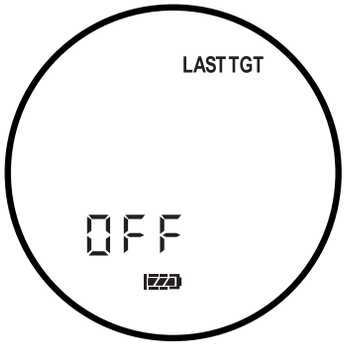

Last Target OFF

FUNCIÓN 6: 3 RETÍCULAS SELECCIONABLES

Este modo le permite elegir cualquiera de las 3 retículas precargadas como punto de mira principal para los telémetros digitales láser RX-1200i. Para seleccionar una retícula, pulse y suelte MODE hasta que la retícula actual parpadee. Pulse y suelte POWER para desplazarse por las retículas disponibles y, a continuación, pulse MODE cuando se muestre la retícula que desea. Las opciones de retícula son las siguientes:

Plus Point™

Duplex®
with Plus Point™

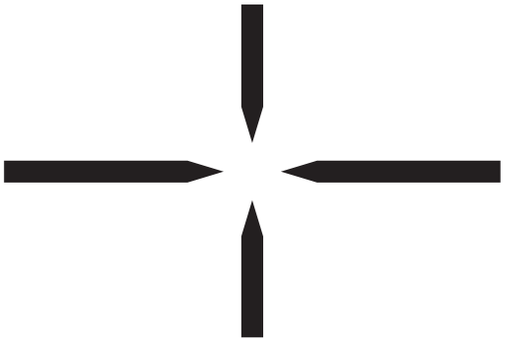

Duplex®
without Plus Point™

Plus Point™: ideal para animales de pequeño tamaño y otros blancos pequeños. Una pequeña abertura central evita cubrir blancos muy pequeños o lejanos.

Duplex®: una retícula habitual para los tiradores con mira telescópica, que centra el ojo, fácil de ver y que no cubre el blanco en el centro donde apuntar es más crítico.

Limpieza y mantenimiento

Elimine el polvo o los escombros de las lentes soplando o con una brocha suave para lentes (como la que tiene el LensPen de Leupold). Para eliminar huellas dactilares, manchas de agua o suciedad más fuerte, use un paño suave de algodón o el extremo de limpieza del LensPen de Leupold. Puede usar una toallita para lentes con líquido limpiador de lentes si la suciedad es más persistente. Aplique siempre el líquido limpiador al paño, jamás directamente sobre la lente.

Para colocar una nueva batería, quite la tapa de la batería (como se muestra en el diagrama de la página 7) y retire la batería agotada. Coloque la nueva batería CR-2 (el polo negativo en primer lugar) en el compartimiento de la batería. Coloque la tapa de la batería.

Para enfocar el telémetro digital láser, gire el ocular a la derecha o a la izquierda (escuchará y sentirá el clic del ajustador de dioptrías, indicando que se ha realizado un cambio en el enfoque) hasta que consiga un enfoque nítido.

El RX-1200i TBR es resistente a la intemperie.

El RX-1200i incluye una correa y está equipado con un cordón adjunto para mayor seguridad sobre el terreno. El telémetro láser se suministra con un pequeño folleto de instrucciones en el bolsillo interior del estuche incluido.

Garantía y reparaciones

Garantía limitada de dos años Leupold Golden Ring Electronic

Esta garantía cubre los defectos de materiales y de fabricación en los componentes electrónicos de miras telescópicas/miras con iluminación, linternas, componentes para linternas, telémetros láser RX o GX, telémetros láser PinCaddie, cámaras RCX y telémetros láser Vendetta Archery. Esta garantía dura dos años desde la fecha de compra. Si, durante este periodo de dos años, estos productos presentan defectos de materiales o de fabricación, Leupold reparará o sustituirá (si no se puede reparar) el producto o reembolsará el precio de compra; la opción que usted prefiera, sin costos adicionales.

Para informarse sobre las exenciones de la garantía, visite Leupold.com.

En caso de que necesite asistencia o reparación, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Leupold en:

POR SERVICIO DE PAQUETERÍA:

Leupold Product Service
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006-5791 USA

POR SERVICIO POSTAL:

Leupold Product Service
P.O. Box 688
Beaverton, OR 97075-0688 USA

Para preguntas sobre el producto, consulte el sitio web de Leupold en: www.leupold.com o llame al (503) 526-1400 o (800) LEUPOLD (538-7653).

LEUPOLD, GOLDEN RING, MARK 4, el logotipo de Golden Ring, el diseño del logotipo de la L en la retícula circular y otras marcas diversas son marcas comerciales registradas de Leupold & Stevens, Inc. Todas las marcas, incluyendo logotipos y emblemas empresariales, están sujetos a los derechos de Leupold y no pueden ser utilizados en conexión con ningún producto ni servicio que no sea propiedad de Leupold, ni en manera alguna que menosprecie o desacredite a Leupold, ni de cualquier otra manera que pueda causar confusión.

Otras marcas comerciales usadas en conexión con productos y servicios de Leupold son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan con su permiso. BOONE AND CROCKETT CLUB y BOONE AND CROCKETT son marcas comerciales registradas del Boone and Crockett Club. NWTF es una marca comercial registrada de la National Wild Turkey Federation. QDMA y QUALITY DEER MANAGEMENT son marcas comerciales registradas de la Quality Deer Management Association. RMEF y ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION son marcas comerciales registradas de la Rocky Mountain Elk Foundation. ADVANTAGE TIMBER y ADVANTAGE TIMBER HD son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Jordan Outdoor Enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, MOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK OBSESSION y MOSSY OAK TREESTAND son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HAAS Outdoors, Inc. A.R.M.S. es una marca comercial registrada de Atlantic Research Marketing Systems, Inc. El ARD (anti-reflection device o dispositivo antirreflejos) está fabricado por Tenebraex Corp. bajo el nombre KillFlash, que es una marca comercial de Tenebraex Corp.

Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones en materiales y/o en diseño sin previo aviso.

Copyright © 2014 Leupold & Stevens, Inc. Todos los derechos reservados.

www.leupold.com

Leupold & Stevens
P.O. Box 688
Beaverton, OR 97075 USA
1 (800) LEUPOLD (538-7653)

Leupold & Stevens
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006 USA
(503) 526-1400

Part # 119374 Artwork # 119364B